

エレシャス リトイレ L 型便器

手洗給排水統合仕様

防露便器 GBC-C10HY-SU
ヒーター防露便器 GHBC-C10HY-SU

このたびは当社商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

注意

- この施工説明書をよく読み、正しく本商品を施工してください。
- 施工後は必ず試運転を行ってください。
- お客さまに必ず本書と取扱説明書や保証書（ヒーター付便器の場合）をお渡しください。お渡しするときは、使用方法をご説明ください。

施工業者様へ


この施工説明書では、手洗給排水統合する場合の施工を補足説明します。同梱している標準便器などの施工説明書と本施工説明書を併せてお読みいただき、便器の施工を行ってください。

止水栓・給水ホースについて

- 止水栓の取付可能位置は、エレシャス リトイレ L 型（給排水統合）の施工説明書を確認してください。
- 給水ホースの接続および取り回し方法は、エレシャス リトイレ L 型（給排水統合）の施工説明書を確認してください。

部品の確認（梱包内容を確認してください。）

- 手洗給排水統合仕様では、以下の排水ソケットが同梱されております。

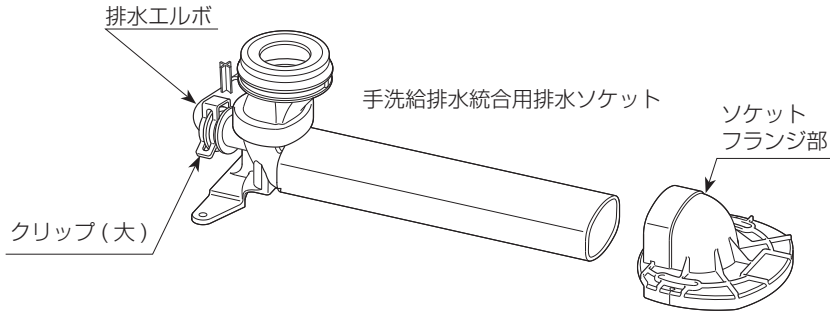


施工前の注意

- 最初にエレシャス リトイレ L 型（給排水統合）の施工説明書で施工手順を確認してください。施工方法は各施工説明書を参照してください。



●排水芯の確認

便器排水芯(mm)		120	200	250	305	310	325	340	345	355	370	380	405	490	530	540	550	580	前出寸法(mm)	
給排水統合タイプ	エレシャス リトイレ L 型 (GBC-C10HY等)																			
																			760	

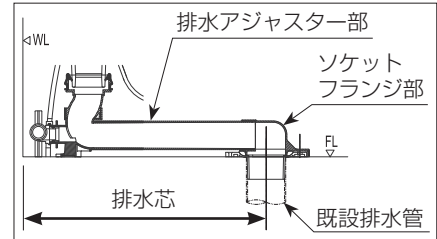

参考 1

排水アダプター CF-200S
(AY 固定の場合 CF-200S (AY))

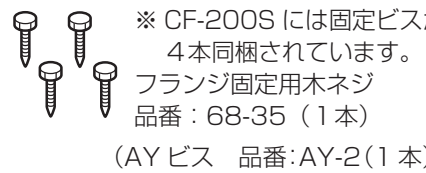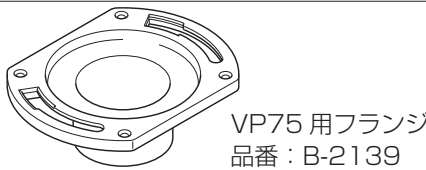

●排水ソケットからの取替え

手順 1 古い排水ソケットの取り外し方

床から 40 mm の位置でソケット外周にノコ齒を入れ、古い排水ソケットを切断して取り外します。

注意 1 参照

ノコ齒

40 mm

FL

床から 40 mm の位置にノコ齒をソケット外周に入れ配管径を確認します。

VP.VU75 の場合

ソケット本体

外枠

40 mm

FL

オリフィス部

床から 40 mm の位置で切断し、ソケット本体を切除します。

配管周りの外枠を取り除き、配管と接着されたオリフィス部を残します。

VP75 の場合

FL

オリフィス部

床面位置にノコ齒を入れ配管接着部を切除します。

VU75 の場合

オリフィス部

注意 1 参照

オリフィス部を切断しないよう、床面位置で配管の外周のみにノコ齒を入れ、オリフィス部を取り除きます。

VP.VU100 の場合

ソケット本体

配管接着部

40 mm

FL

外周を切断すると本体を切り離すことができます。

オリフィス部

オリフィス部

トイレトーパー

オリフィス部に丸めたトイレトーパーを入れます。

手順 2 アダプターとフランジの取付け方

取付けの際はフランジと変換アダプター、変換アダプターと排水管それぞれをきれいにし、塩ビ管用接着剤を塗って接続します。

参考 1 参照

VP75 管の場合

変換アダプター不要でそのまま配管に接着

接着剤塗布部

VU75 管の場合

VU75 管から VP75 管へ

接着剤塗布部

VP100 管の場合

VP100 管から VP75 管へ

接着剤塗布部

VU100 管の場合

VU100 管から VP75 管へ

接着剤塗布部

除去後に、配管径に応じたアダプターを選び、直管アジャスターをフランジ接着後に接続します。

注意

フランジ、アダプターと排水管の接着は確実に行ってください。
※ 接着が不十分ですと漏水、臭気漏れの原因となります。

商品・施工方法についてのお問い合わせは、お客さま相談センターまで ナビダイヤル TEL 0570-01-7173 FAX 0570-01-7178


受付時間 平日 9:00 ～ 18:00 土・日・祝日 9:00 ～ 17:00（ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く）

※ナビダイヤルは、PHS・IP 電話などではご利用になれない場合がございます。右記番号をご利用ください。 TEL 0562-31-0793 FAX 0562-31-0797


施工方法

1 排水アジャスター部の切断

- (1) 排水芯中心ラインを引き、後ろの壁から排水芯までを測定します。
※ 便器の位置を決める重要な線です。ラインを必ず引くようにしてください。

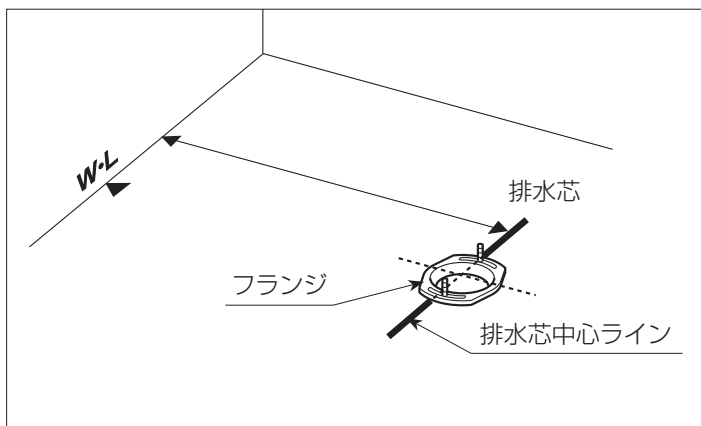


- (2) 施工型紙のアミカケ部分を切り取ります。

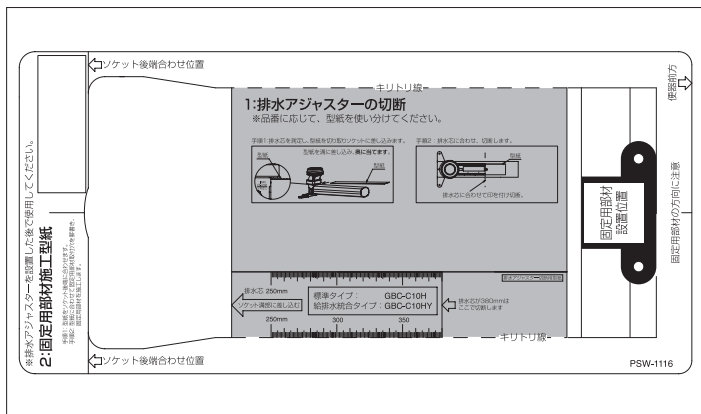


- (3) 排水アジャスター切断用型紙（給排水統合タイプ）を切り取ります。

注意 1 参照

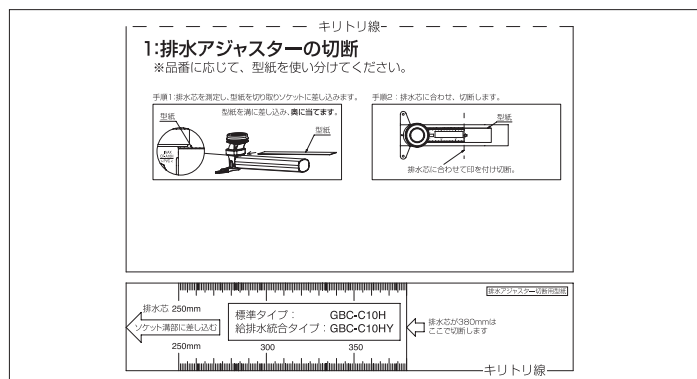

- (4) 切り取った型紙を排水アジャスターの溝部に差し込み、測定した排水芯長さで切断します。

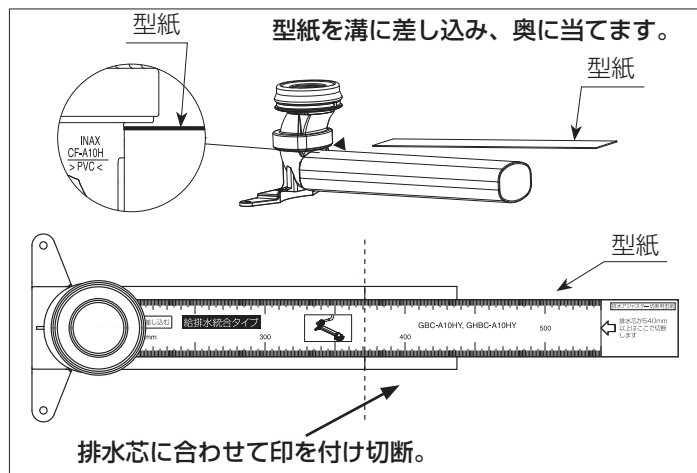

2 排水ソケット・ソケットフランジ部の接着、排水ソケット・ソケットフランジ部・固定用部材の固定

施工方法は標準便器の施工説明書を参照してください。


3 手洗器の取付け

施工方法は収納一体型便器本体の施工説明書を参照してください。

4 排水エルボの方向決め

- (1) 排水エルボの排水口をキャビネット側に向けて支持棒を床につけ、勾配を取ります。
(2) 排水エルボの上側の支持棒を切除します。



注意 2 参照 注意 3 参照

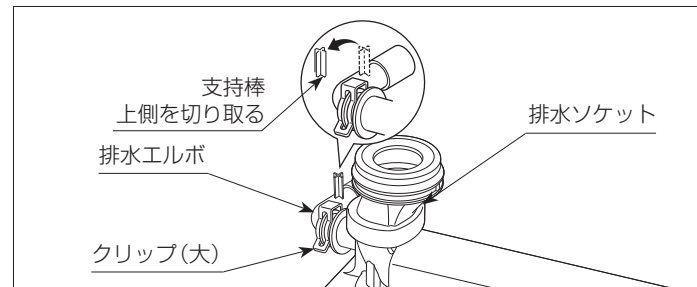

5 縦排水ホースの接続

- (1) 縦排水ホースの差込部を排水エルボに合わせ、差込しろを 40mm にして切断します。
(2) 縦排水ホースの差込部の差込しろとエルボの排水口内側に接着剤を塗布し、縦排水ホースの差込部とエルボを接着します。

注意 4 参照

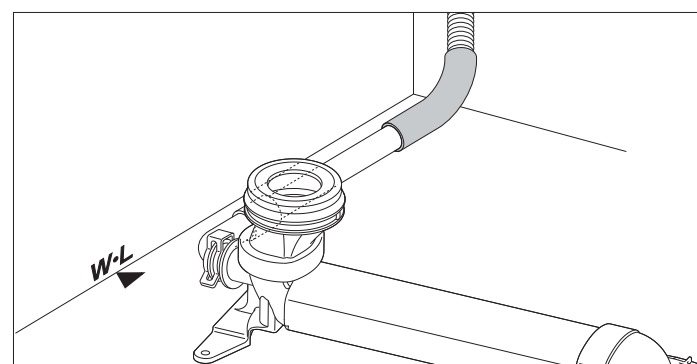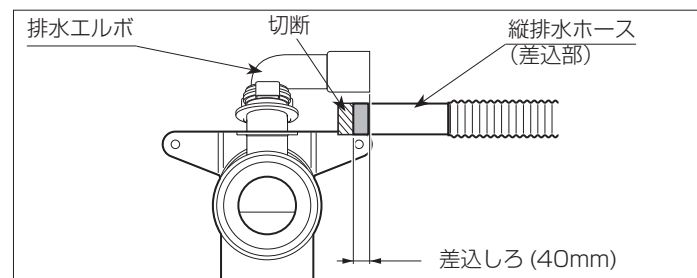

6 便器の固定、ヒーターコントローラーの取付け（ヒーター付便器の場合）

施工方法は標準便器の施工説明書を参照してください。

注意 1

床給水の場合、縦排水ホースと止水栓が干渉しないことを確認してください。

注意 2

上側の支持棒が切除しにくい場合は、排水エルボをはずし切除してください。

注意 3

下側の支持棒は切除しないでください。勾配がとれなくなります。

注意 4

排水ホースがトラップ状（逆勾配）にならないようにしてください。